



Инструкция по сборке

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ

с ортопедическим основанием или с подъемным механизмом и бельевым ящиком

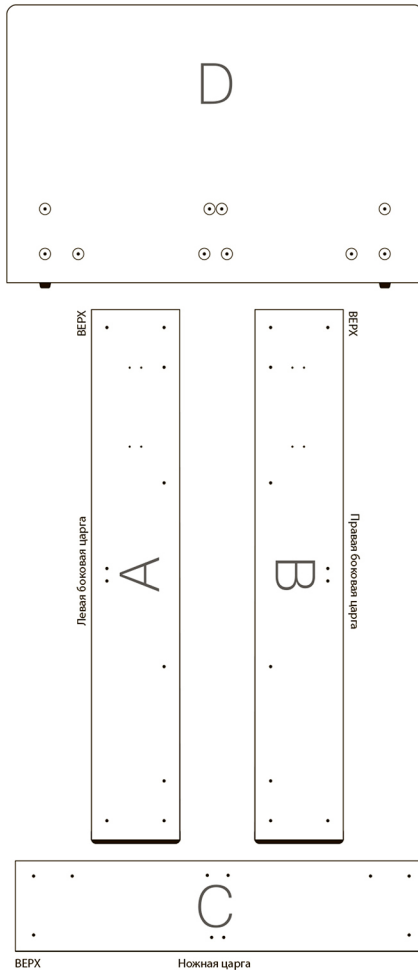


Рис. 1 Правильная раскладка основных элементов кровати

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ:

1. Аккуратно освободите изделие от упаковочных материалов.
2. Внимательно осмотрите детали, убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3. Распакуйте фурнитуру, проверьте ее наличие по списку в пункте «Комплект поставки».
4. Разложите детали изделия на ровной поверхности в правильном для сборки порядке (рис. 1).

ВНИМАНИЕ!

При сборке кровати **не затягивайте винты** до пункта 10 данной инструкции. Это необходимо для правильной сборки кровати.

Кровать с ортопедическим основанием:

Выполните пункты: 1, 2, 5-10



Пропустите пункт, выделенный ○

Кровать с механизмом подъема:

Выполните пункты: 1-10, 12-22

Пропустите пункт, выделенный □

Затем перейдите на стр. 10 и оденьте чехол на изделие.

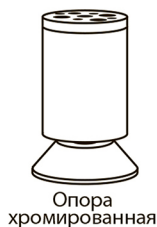

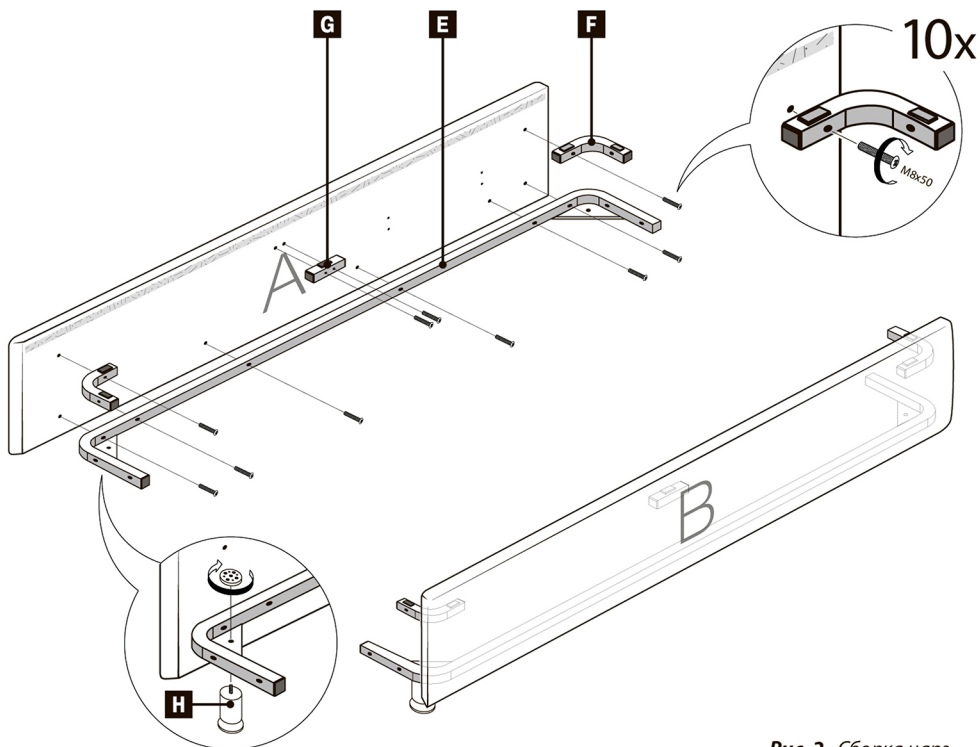


Рис. 2 Сборка царг

СБОРКА КРОВАТИ:

1. Закрепите на царгу **A** (рис. 2) продольную стяжку **E**, две угловых **F**, а также полку **G**, используя **винты M8x50**, но **не затягивайте**.
2. В ножной части царги закрепите ножку **H** на продольную стяжку **E** (**обратите внимание:** ножная часть царги имеет форму со скосом!)
3. С помощью винтов **M6x16** (4 шт.) закрепите механизм подъема **i** на боковой царге **A** (рис. 3)
4. Прodelайте аналогичную операцию с царгой **B**.

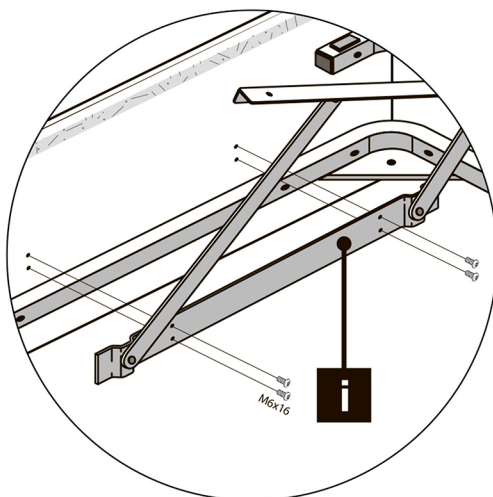


Рис. 3 Крепеж механизма подъема

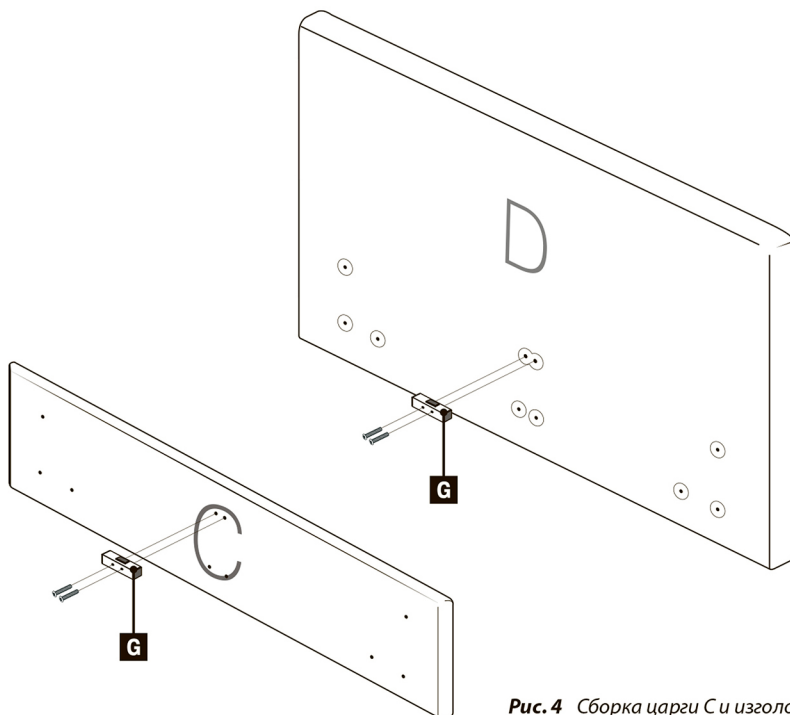


Рис. 4 Сборка царги C и изголовья D

5. На ножную царгу **C** закрепите полку **G** винтами **M8x50** (рис. 4)
6. Аналогичную полку **G** закрепите винтами **M8x50** на изголовье **D** (рис. 4)
7. К изголовью **D** закрепите царгу **A** при помощи винтов **M8x50** (но **не затягивайте**) (рис. 5)
8. Таким же образом закрепите царгу **B** (рис. 5)
9. Закрепите ножную царгу **C** к боковым **A** и **B** (полка на ножной царге должна находиться в ее верхней части) (рис. 5)
10. Далее, пользуясь тем, что конструкция не протянута, выровняйте углы сопряжения боковых **A B** и ножной царг **C** (рис. 5). Затем **затяните все винты** по периметру.
11. По центру ортопедического основания **K** закрепите опору **L** и вставьте ее в центр изделия, аккуратно опустите основание на полки и угловые стяжки. Перейдите к разделу «Натяжка чехла» стр. 10 (рис. 6)
12. В периметр установите траверсу **J**, используя винты **M8x25** (рис. 5)

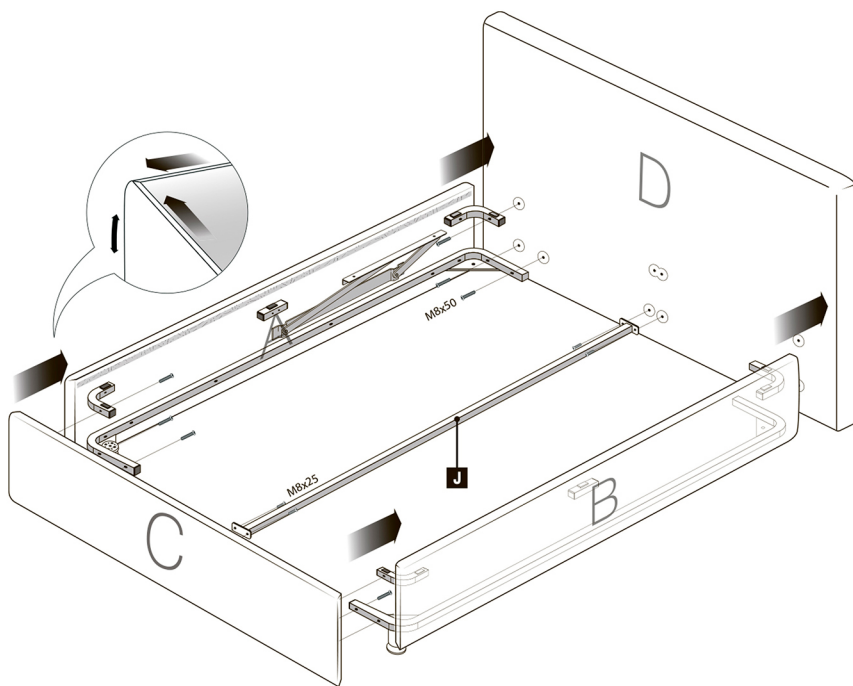


Рис. 5 Сборка царг А, В, С с изголовьем D, установка траверсы J

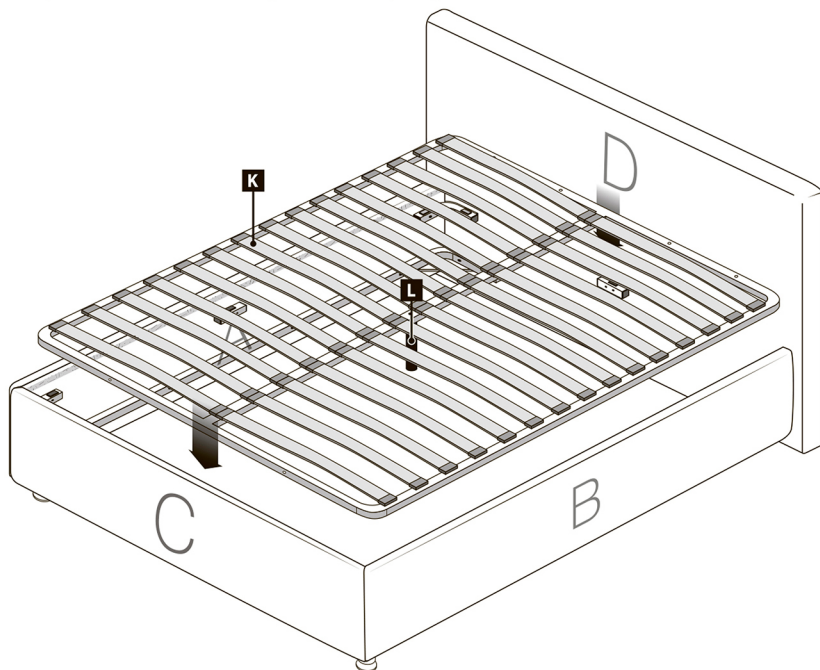


Рис. 6 Помещение ортопедического основания K в кровать (для кроватей с ортопед. основанием)

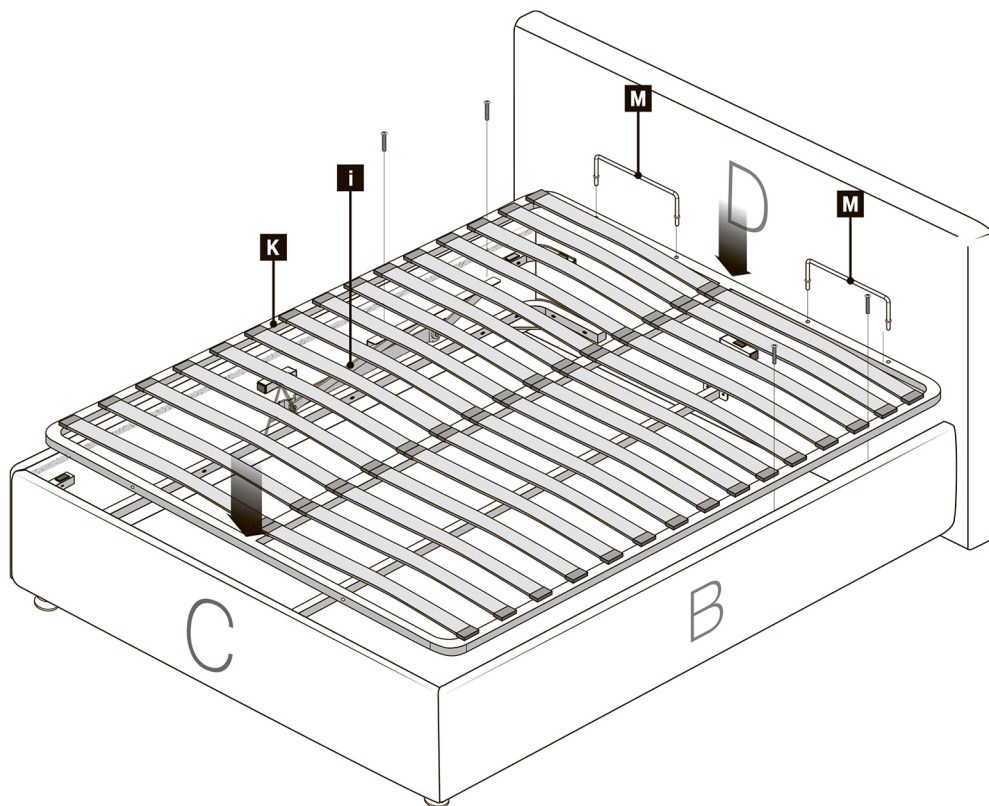


Рис. 7 Закрепление рамы и механизма подъема (для кроватей с подъемным механизмом)

13. Винтами **M8x35** закрепите раму кровати **K** на механизме подъема **i** (рис. 7)
14. На раму кровати **K** у изголовья установите матрасодержатели **M** (рис. 7)

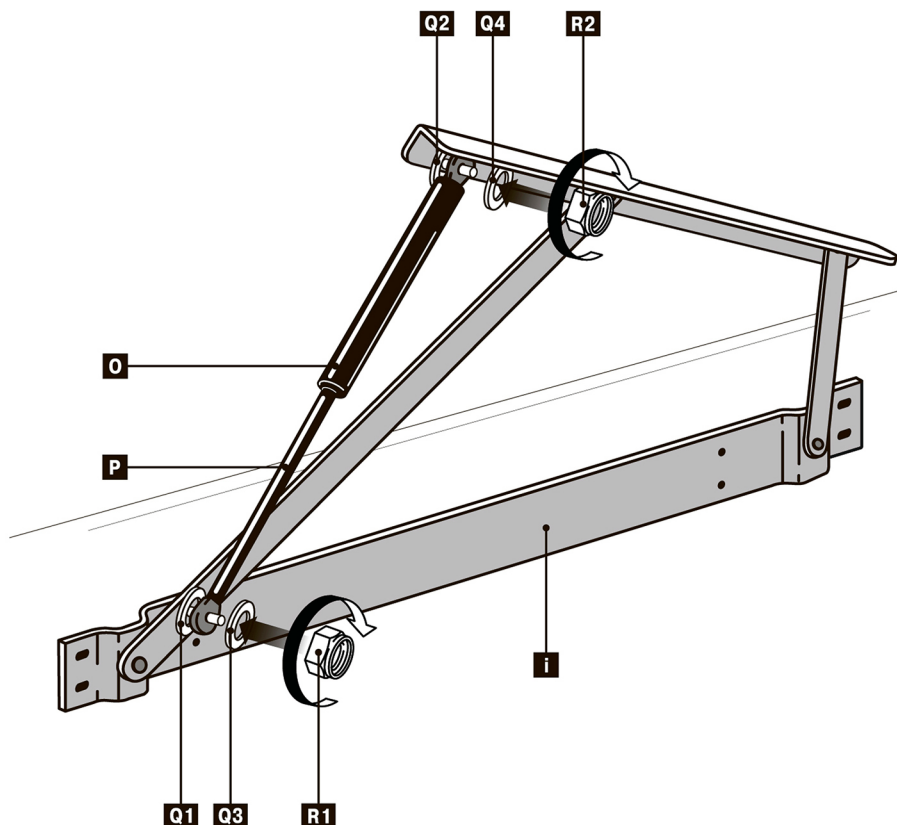


Рис. 8 Установка газового амортизатора на механизме подъема

15. Раму кровати **К** переведите в положение «открыто».
16. Начните установку амортизатора с левого механизма подъема.
Перед установкой газового амортизатора установите фторопластовые шайбы **Q1** и **Q2** (рис. 8)
17. Установите газовый амортизатор **О** на механизм подъема **штоком вниз Р**
18. Установите фторопластовые шайбы **Q3** и **Q4** (рис. 8)
19. Установите и затяните гайки М10 со стопорным кольцом **R1** и **R2** до упора, затем ослабьте на четверть оборота (рис. 8)
20. Повторите пункты **16-19** для правого механизма подъема
21. Проверьте работу механизмов подъема, несколько раз подняв и опустив раму.
22. Поднимите раму и уложите на стяжки продольные **Е** и центральную траверсу **J** листы МДФ. **Внимание: удары недопустимы!**

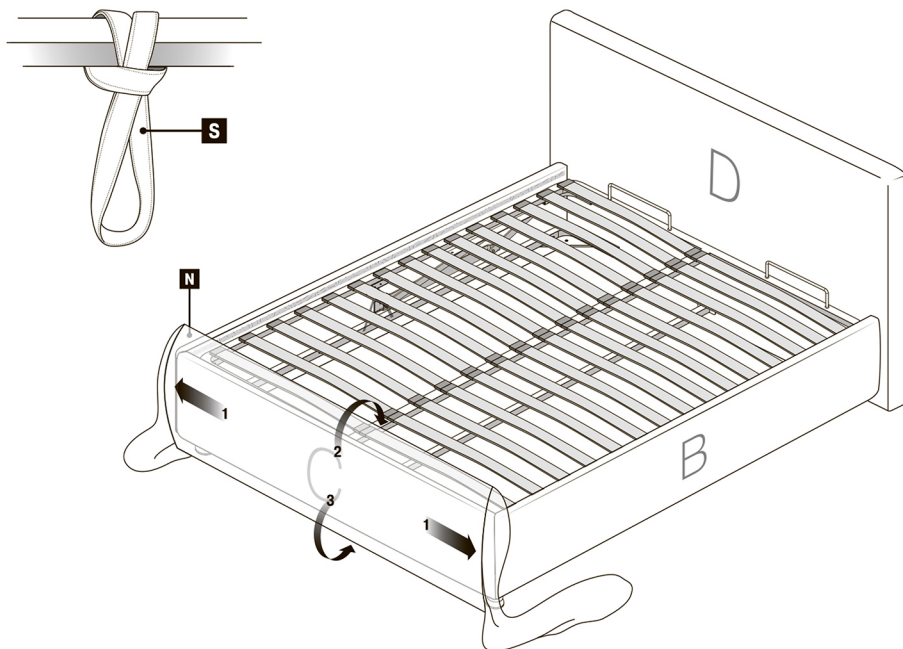


Рис. 9 Натяжка чехла на периметр кровати и закрепление ручки

НАДЕВАНИЕ ЧЕХЛА:

Кровать предусматривает съемный чехол, который идет в комплекте поставки. Оденьте чехол на периметр кровати, четко соблюдая этапы:

1. Расправьте чехол **N**. В процессе транспортировки возможно образование заминов на чехле, в этом случае ткань рекомендуется отпарить с изнаночной стороны.
2. Наденьте чехол на центральную царгу **C**: наденьте чехол сначала на углы **1** так чтобы они совпадали с углами кровати, затем посадите центральную часть чехла на контактную ленту, расположенную с внутренней стороны царги **2** и нижней стороны **3** (рис. 9)
3. Таким же образом наденьте чехол на левую и правую царги.
4. Закрепите кольцо в центре рамы, сделав ручку **S** для легкого поднятия ортопедической решетки (рис. 9)
5. Опустите раму **K** в посадочное место нажатием, при этом удерживая ее. **Осторожно! Обязательно удерживайте раму во избежание травмы.**

Уложите ортопедический матрас.

Поздравляем! Изделие готово к эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

- Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.
- Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.
- Сборку изделия необходимо производить согласно инструкции предприятия-изготовителя.
- Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность.
- На собранное изделие нельзя вставать, нагрузка на гнотоклеенные планки (ламели) должна распределяться равномерно.
- Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

Уход за искусственной кожей

Регулярная чистка

Загрязнения удаляются сразу мыльным раствором, либо средствами, не содержащими хлор и растворители.



Не стирать



Не отбеливать
хлорсодержащими веществами



Не гладить



Сухая чистка



Не отжимать и не сушить
в стиральной машине.

Процедура очистки

- Не отскабливайте засохшие пятна!
- Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.
- Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.
- Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

Важно!

Раствор мягкого мыла нанесите на губку или салфетку, а не на само изделие. Легкими круговыми движениями от внешнего края к центру обработайте загрязненный участок, через 2-3 минуты сотрите пятно губкой и высушите поверхность хорошо впитывающей влагу салфеткой.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 60 месяцев

Срок службы изделия - 25 лет.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием претензии не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изделие распространяется гарантия завода-изготовителя, действующая в течение 60 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТО предприятия-изготовителя при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

Необходимо сохранять целостность упаковок и наличие на них этикеток с информацией, для обеспечения замены изделия при возникновении гарантийного случая.

Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.

Гарантия действует только в отношении тех изделий, которые используются в быту.

Гарантия действует только при соблюдении вышеперечисленных правил.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель оставляет за собой право по своему усмотрению предоставлять бесплатный ремонт или замену изделия.

В случае приобретения уценённой мебели претензии к качеству и внешнему виду не принимаются.

Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а так же не соответствию заказа принимаются непосредственно при получении изделия.

В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются за счёт покупателя.

В случае обнаружения недостатков Вам необходимо обратиться в магазин, где куплен товар, и написать заявление.

Если случай гарантийный, производитель обязуется устранить все недостатки в течение срока, установленного законом.

Обращаем ваше внимание, что на основании Постановления Правительства РФ от 19 января 1998г №55 кровати входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену на аналогичный товар других размеров, форм, габаритов, фасонов, расцветки и комплектации.

ВНИМАНИЕ!!!

Производитель не несёт ответственность за дефекты, возникшие в результате не соблюдения условий транспортировки, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции - кровати, предназначенной для отдыха и сна. Кровать состоит из лицевой обтяжки - периметра деталей с мягкими элементами (спинки и комплекта царг - боковых частей периметра).

Спинка и царги определяют внешний вид изделия.

В комплект входит кроватное ортопедическое основание, с многослойным ламелями повышенной гибкости из высокосортной берёзы.

Такая конструкция, в комплекте с матрасом, обеспечивает комфорт во время отдыха и сна, создаёт правильный ортопедический профиль, снимающий нагрузку на позвоночник, не препятствует притоку свежего воздуха к матрасу.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВНИМАНИЕ!!!

- Максимально допустимая нагрузка на всю площадь кровати составляет 250 кг
- Нельзя превышать допустимую нагрузку и прыгать на ортопедическом основании. Это приведёт к повреждению ламелей, не подлежащих ремонту на которые не распространяется гарантия, а так же причертит ущерб здоровью
- Запрещается перемещать кровать за спинку.

Изделие следует использовать только по его непосредственному назначению.

Изделие разработано для использования в быту.

Помещение, где используется изделие, должно соответствовать следующим требованиям: температура от +10°C до +40°C, влажностью воздуха не более 70%, защищено от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхность деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона и т.д., а так же механических повреждений.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твёрдую ровную поверхность.

В процессе эксплуатации соблюдайте инструкцию по очистке изделия:

- Нельзя использовать чистящие средства, содержащие сильные химикаты и растворители.
- Не соскабливайте засохшие пятна.
- Рекомендуются для удаления загрязнений с изделий из ткани пользоваться услугами специальных химчисток.